

取扱説明書

K090420-1435

家庭用


TRASH CAN

この度は当社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、読み終えた後もこの取扱説明書は必要な時にご覧頂ける様に、大切に保管して下さい。

■安全上のご注意■

- ※ フローリングやビニールカーペットの上でご使用しますと底部に使用している材質の色が付着してしまう場合がございます。ラグやカーペットを敷いてのご使用をお勧めします。
- ※ ラバーコーティング・ビニールコーティング等の特殊な床では本製品の底部に使用している材質の使用に適さない物がございます。必ず専門の業者にご確認下さい。
- ※ 複数のドアを同時に開いた状態にしないで下さい。重みで転倒する恐れがございます。
- ※ ドアの開閉時に隙間に指や手を挟まぬよう十分ご注意下さい。
- ※ 本製品及びダストボックスの角でケガのない様、取り扱いには十分ご注意下さい。
- ※ 小さなお子様のご使用になる際は、必ず大人が同伴のもと行って下さい。
- ※ 湿気がある場所でのご使用はお避け下さい。
- ※ ご使用前には必ず各部分の破損、損傷が無いことをご確認下さい。
- ※ 平らで安定した場所でご使用下さい。
- ※ 直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因になります。
- ※ 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤で湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水気を拭き取って下さい。

Model : 100-133 TRASH CAN "DOUBLEDECKER"

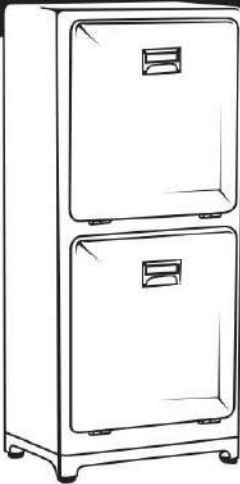

- ※ 設置後、本製品にがたつきがある場合は、本体裏側のアジャスターを付属のスパナで調節して下さい。(図1)

アジャスター (調節用)



品質素材 : スチール/本体、ポリエチレン/ダストボックス

サイズ : H.915 x W.405 x D.315mm

付属品 : アジャスター調節用スパナ×1

図1